




ДУХОВОЙ ШКАФ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

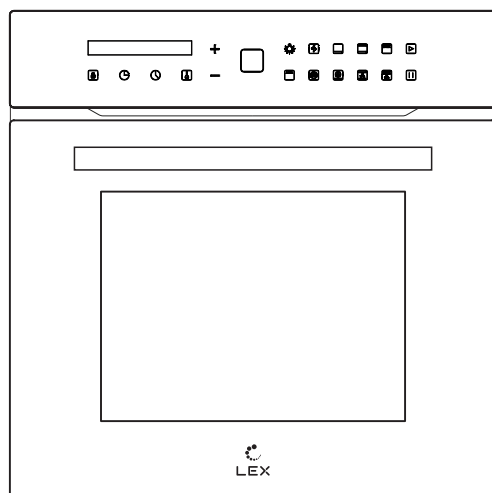

МОДЕЛИ

EDS 101 BBL/WH/GR

ВВЕДЕНИЕ	4
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
ОПИСАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА.....	11
УСТАНОВКА ДУХОВОГО ШКАФА	12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУХОВОГО ШКАФА.....	15
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	16
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	21
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ.....	26
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	30
ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ELEXIR	31
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	32

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции **LEX**. Мы надеемся, что духовой шкаф оправдает Ваши ожидания и станет прекрасным помощником на Вашей кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации изделия, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данного руководства. Просим Вас сохранять его на весь срок службы духового шкафа.

В начале приведен раздел с некоторыми важными условиями безопасной работы. В руководстве даны полезные советы по уходу и чистке изделия. Также Вы найдете некоторые рекомендации по экономии электроэнергии.

Если когда-нибудь в процессе эксплуатации изделия возникнут неполадки, на последних страницах Вы сможете найти советы, как самостоятельно устранить мелкие неисправности. Ваш духовой шкаф изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления с целью улучшения характеристик продукции, поэтому рисунки и обозначения, приведенные далее, могут несколько отличаться от приобретенной Вами модели.

Гарантия – 36,6 месяцев.

Подробная информация указана в гарантийном талоне внутри упаковки.

Срок эксплуатации – 10 лет.



Перед использованием духового шкафа просим Вас внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и сохранить его для дальнейшего применения. В случае утери данного руководства по эксплуатации получить новое можно на официальном сайте.

При покупке снимите упаковку и убедитесь, что изделие не повреждено, полностью укомплектовано и торговой организацией правильно заполнен гарантийный талон. Убедитесь, что параметры электрической сети соответствуют параметрам устройства, указанным в руководстве по эксплуатации и на наклейке с технической информацией на изделии. В случае выявления несоответствия необходимо провести доработку электрической сети и монтаж розетки. Электромонтажные работы должен выполнить специалист, имеющий право на проведение данных работ.

Сохраните руководство, оно поможет разрешить возникшие вопросы. Изготовитель (продавец) не несет ответственности (в том числе и в гарантийный период) за дефекты и повреждения изделия, возникшие вследствие нарушения указаний по его хранению, установке, подключению, условиям эксплуатации, либо действия непреодолимой силы (пожара, наводнения и т.п.), воздействия домашних животных, насекомых, грызунов, а также за последствия, вызванные неквалифицированным ремонтом.

Информация по технике безопасности

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Храните руководство в надежном месте. При передаче прибора новому владельцу не забудьте передать также эти документы.

Необходимо наличие заземленной розетки вблизи (позади) оборудования.

Рекомендуется использовать выделенную линию электропитания (не обязательно). При подключении дополнительного оборудования к одной линии возможно превышение номинального тока в цепи. Если после установки прибора происходит многократное срабатывание автоматического выключателя или плавкого предохранителя, может потребоваться выделенная линия электропитания.

Перед монтажом

Распакуйте и осмотрите прибор. В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте его.

ВНИМАНИЕ

Во избежание поломки перед включением техники в холодное время года необходимо выдержать её в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2 часов.

Требования к подключению

Монтаж и установка прибора должны производиться только квалифицированными специалистами с соблюдением инструкции и схемы подключения. Прибор должен быть подключен к надежной системе заземления, соответствующей действующим нормам электрической безопасности.

Производитель снимает с себя любую ответственность за ущерб, который может быть причинен людям и имуществу, в случае отсутствия или не качественного заземления прибора.

Перед первым включением обязательно проверьте, нет ли в духовке посторонних предметов, таких как элементы упаковки и т. д.

ВНИМАНИЕ

Перед первым использованием мы рекомендуем прокалить духовку с размещенными в ней на соответствующих уровнях решеткой и противнями, установив максимальную температуру нагрева духовки. Затем откройте дверцу духовки, включите кухонную вытяжку и проветрите комнату, чтобы удалить запах смазочных веществ, используемых для консервации оборудования во время его хранения до установки.

Указания по безопасности

Данный прибор предназначен только для бытового использования – приготовления пищи.

Это изделие может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, только в том случае, если они находятся под наблюдением лиц, ответственных за их безопасность, или проинструктированы на предмет безопасного использования изделия и осознают риски.

Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Дети могут чистить и обслуживать устройство только под наблюдением.

- Проверяйте, чтобы после каждого использования переключатели функций изделия были выключены.

- Все поверхности, прилегающие к духовому шкафу, должны быть изготовлены из жаропрочного материала.

- Важно, чтобы при нанесении внешнего покрытия на кухонные шкафы использовался клей, выдерживающий температуру до **100 °C**.

- Не размещайте легковоспламеняющиеся материалы (например: шторы, портьеры, мебель, подушки, одежду, белье, постельные принадлежности, бумагу и т. д.) ближе чем на расстоянии **0,9 м** от оборудования. Не используйте оборудование в помещениях, где могут присутствовать бензин, краски или иные легковоспламеняющиеся жидкости или их пары.

Пожарная безопасность

Для обеспечения пожарной безопасности изделия соблюдайте нижеуказанные правила:

- Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку и не искрит.

- Запрещается использовать поврежденный либо обрезанный кабель, а также удлинитель; можно пользоваться только оригинальным кабелем.

- Убедитесь, что в розетке, к которой подключается изделие, отсутствует жидкость или влага.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание пожара не устанавливайте оборудование в помещениях, где вентиляционные каналы могут быть заблокированы.
- Не используйте удлинители, так как они могут перегреться и стать причиной пожара.

ВНИМАНИЕ

Опасность ожога! Опасность возгорания!

- Прикасаться к внутренним поверхностям и к нагревательным элементам запрещается. Открывайте дверцу прибора с осторожностью. Из неё может вырваться горячий пар. Не позволяйте детям подходить близко.

- Запрещается готовить блюда, в которых используется большое количество напитков с высоким содержанием спирта. Пары спирта в рабочей камере могут вспыхнуть. Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта и открывайте дверцу с осторожностью.

- Не храните в духовом шкафу легковоспламеняющиеся предметы.

- Не открывайте дверцу прибора, если внутри образовался дым. Выключите духовой шкаф. Отсоедините прибор от электросети или выключите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей.

- При использовании пергаментной бумаги закрепляйте её в посуде перед установкой посуды в духовой шкаф для предварительного разогрева. Из-за струи воздуха, проникающей в прибор при открывании дверцы, пергаментная бумага может подняться, коснуться нагревательного элемента и вспыхнуть. Она не должна выступать за края посуды.

ВНИМАНИЕ

Опасность взрыва! Опасность ожога! Опасность короткого замыкания!

Не разогревайте в духовом шкафу продукты в закрытых жестяных или стеклянных банках. Внутри банок может повыситься давление, что приведет к взрыву.

Не допускайте заземления соединительных проводов горячей дверцей прибора. Изоляция кабеля может расплавиться.

Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру. Это может привести к образованию горячего пара.

ВНИМАНИЕ

Горячие принадлежности и посуда: опасность ожога!

Чтобы вынуть из рабочей камеры горячие принадлежности или посуду, используйте прихватки.

ВНИМАНИЕ

Опасность удара током! Пластиковые упаковки: опасность удушья!

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Поэтому ремонт должен производиться только специалистом сервисной службы, прошедшим специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку из розетки или выключите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

- Категорически запрещается притрагиваться к штепсельной вилке влажными руками! Не тяните за кабель питания. Вынимая вилку из розетки, беритесь непосредственно за вилку.

- Прежде чем приступить к установке, техническому обслуживанию, чистке и ремонту, изделие необходимо отключить от электросети.

- Во избежание несчастных случаев при повреждении кабеля питания его замену должен выполнять производитель, его специалист по сервису или лицо, имеющее аналогичную квалификацию.

- Электроприбор следует устанавливать таким образом, чтобы его можно было полностью отсоединить от сети электропитания.

- Отсоединение должно осуществляться с помощью штепсельной вилки или выключателя, встроенного в фиксированную сеть электропитания в соответствии со строительными нормативами и правилами.

- Все работы с электрическим оборудованием и системами должны выполняться только квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению таких работ.

- В случае какого-либо повреждения выключите прибор и отсоедините его от электросети. Для этого выключите общий предохранитель в доме.

- Проверьте, соответствуют ли параметрам изделия номинальные характеристики предохранителя.

- Не используйте для чистки устройства пароочистители, поскольку это может привести к поражению электрическим током.

- Не оставляйте упаковку или ее части без присмотра.

- Не разрешайте детям играть с пластиковой упаковкой.

Как предотвратить повреждение прибора

- Не накрывайте блюда, которые Вы готовите, и не кладите на дно духовки алюминиевую фольгу, так как при этом возникает чрезмерное накопление тепла, что приводит к изменению времени приготовления продуктов и разрушению эмали духового шкафа.

- Не лейте воду в горячую духовку, при этом также может повредиться эмаль внутри духового шкафа.

- При выпекании фруктового пирога мы рекомендуем пользоваться специальной, достаточно глубокой формой, так как фруктовый сок, капающий с противня, оставляет пятна, которые практически невозможно удалить.

- Не облакачивайтесь и не садитесь на открытую дверцу духовки. Дверца духового шкафа должна плотно закрываться, поэтому следите, пожалуйста, чтобы дверной уплотнитель всегда был чистым.

- Не ставьте на открытую дверцу тяжелые предметы и не позволяйте детям садиться на нее. Духовой шкаф может перевернуться, а также могут быть повреждены петли дверцы.

- Не передвигайте прибор за ручку дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на вес прибора и может сломаться.

- При хранении посуды в духовом шкафу соблюдайте аккуратность. Не перемещайте её по эмалированному покрытию духовой камеры, это может привести к царапинам и сколам.

Советы по экономии электроэнергии

- При длительном времени приготовления пищи Вы можете выключить духовой шкаф за 10 минут до окончания приготовления, при этом продукты будут доведены до готовности за счет остаточного тепла духовки.


- Не открывайте духовку чаще, чем необходимо. Вследствие открытия дверцы духовки пропадает немного тепла и время готовки увеличивается.

- Вы можете использовать объем духовки оптимально, если выпекаете в продолговатых формах, стоящих параллельно на одном уровне, или на разных уровнях одновременно.

- Используйте темные или черные формы для выпечки. Они лучше всего проводят жар духового шкафа.

- Если Вы хотите готовить на гриле, для лучшего результата кладите продукты на середину решетки.


Описание духового шкафа

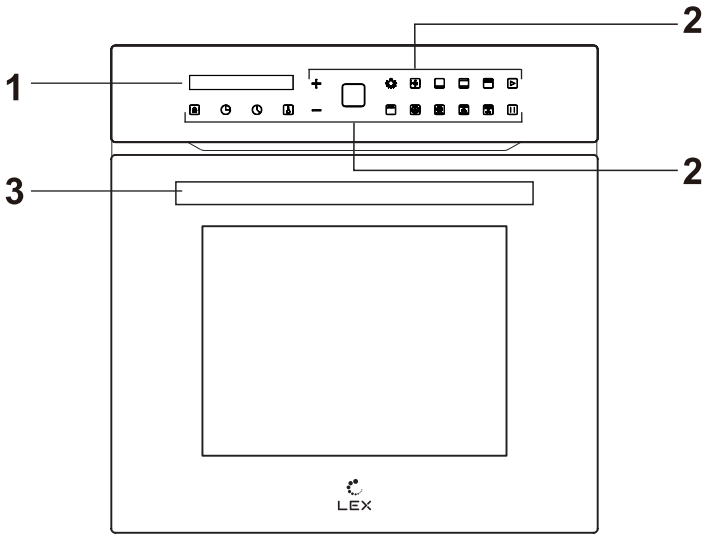


- 1 - LED-дисплей
- 2 - Сенсоры управления
- 3 - Ручка дверцы

Принадлежности духового шкафа

Глубокий противень для выпечки

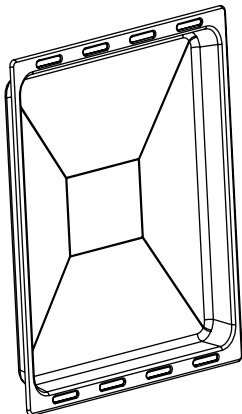

Решетка для гриля/сушки

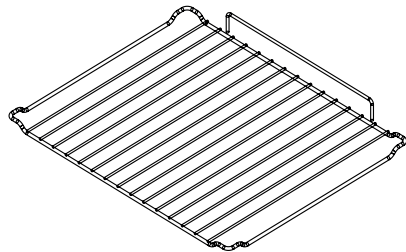

УСТАНОВКА ДУХОВОГО ШКАФА

Установка духового шкафа


- Кухонное помещение должно быть сухим и хорошо проветриваемым, а также иметь исправную вентиляцию. При установке духового шкафа обеспечьте свободный доступ ко всем элементам управления.

- Это встраиваемый духовой шкаф, поэтому его можно установить таким образом, чтобы задняя стенка и одна боковая находились рядом с высоким предметом мебели или стеной. Важно, чтобы внешнее покрытие или облицовка были нанесены на такую мебель с использованием термостойкого клея (*расчитанного на температуру 100 °С*). Это позволит избежать деформации поверхности или отслаивания покрытия.

- Ниша для встраивания духового шкафа должна иметь размеры, указанные на рисунке, и вентиляционное отверстие в нижней части размером **40x400 мм**.

- Перед электрическим подключением духового шкафа убедитесь, что сетевой шнур отсоединен.

- Вставьте духовой шкаф полностью в отверстие, не дав выпасть четырем болтам, отмеченным на рисунке.

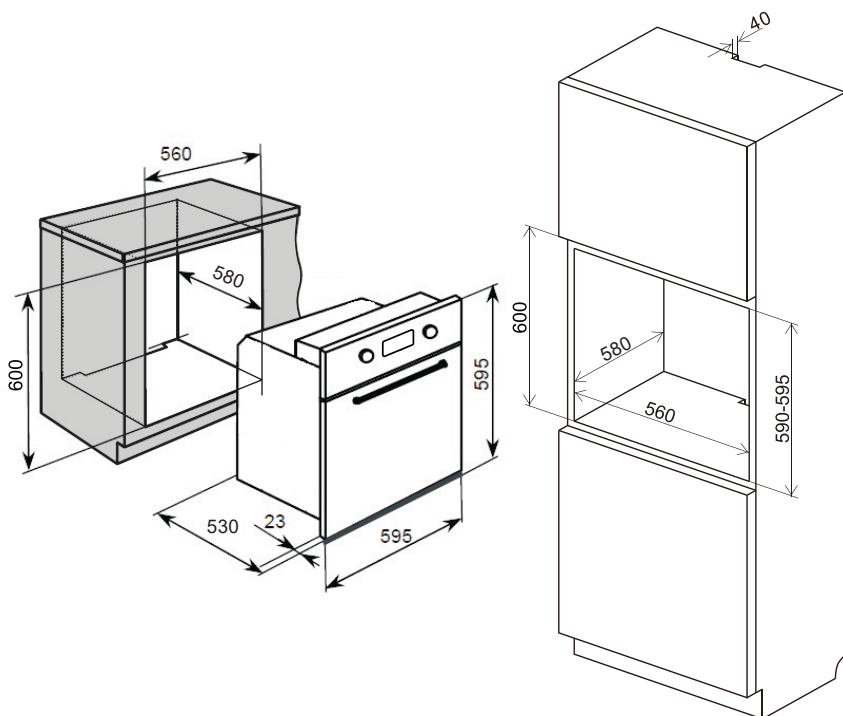


УСТАНОВКА ДУХОВОГО ШКАФА

Габариты изделия

- Высота: 595 мм
- Ширина: 595 мм
- Глубина: 530 мм

Размеры ниши

- 600 мм
- 560 мм
- 580 мм (минимум)

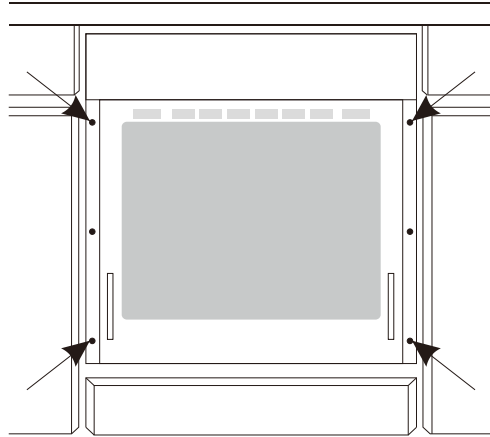

Электрическое подключение

ВНИМАНИЕ

Электрическое подключение должно выполняться квалифицированным электриком. Не допускается вносить какие-либо изменения в схему электропитания.

Информация по подключению

Духовой шкаф рассчитан на работу от однофазной сети переменного тока (220-240 В / 50 Гц). Схема подключения находится на крышке соединительной коробки.

Помните, что кабель должен соответствовать духовому шкафу по типу номинальной мощности. Кабель должен быть надежно зафиксирован в кабельном зажиме.

ВНИМАНИЕ

Осторожно! Не забудьте подсоединить цепь аварийной защиты к контакту на соединительной коробке, отмеченному специальным значком. Линия электропитания духового шкафа должна быть оснащена защитным выключателем для прекращения подачи питания в случае неполадок. Минимальное расстояние между рабочими контактами аварийного выключателя составляет 3 мм. Перед подключением духового шкафа ознакомьтесь со схемой подключения и информацией на табличке с техническими данными.

УСТАНОВКА ДУХОВОГО ШКАФА



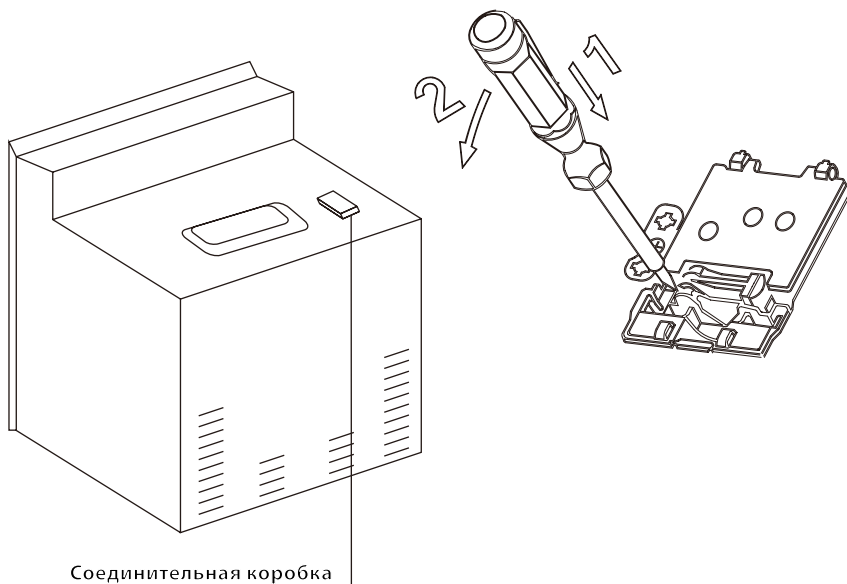


Схема подключения

Напряжение нагревательных элементов – 220-240 В.

При любом подключении заземляющий провод присоединяется к клемме защитного элемента (⊕).

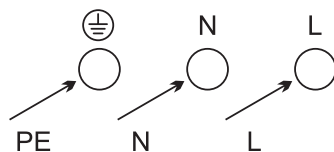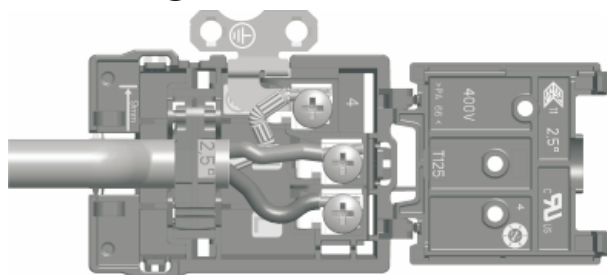

Для подключения к однофазной сети 220-240 В с заземлением (⊕) коричневый провод присоединить к **L**, синий к **N**, а желто-зеленый к (⊕).

Эксплуатация духового шкафа

ВНИМАНИЕ

Существует риск травмы, ожога и поражения электрическим током или взрыва.

Данный духовой шкаф предназначен только для бытового применения.

- Не вносите изменения в параметры прибора.
- Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.
- Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра.
- Духовой шкаф необходимо выключать после каждого использования.
- Соблюдайте осторожность, открывая дверцу прибора во время его работы. Может произойти высвобождение горячего воздуха.
- При использовании устройства не касайтесь его мокрыми руками; не касайтесь прибора, если на него попала вода.
- Не надавливайте на открытую дверцу духового шкафа.
- Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для каких-либо предметов.
- Соблюдайте осторожность, открывая дверцу устройства. При использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, может образовываться воздушно-спиртовая смесь.
- При открывании дверцы прибора рядом с ним не должно быть искр или открытого пламени.
- Не помещайте на духовой шкаф, рядом с ним или внутрь него легко воспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.

ВНИМАНИЕ

Существует риск повреждения прибора.

Чтобы избежать повреждения и изменения цвета эмали:

- Не помещайте непосредственно на дно рабочей камеры посуду и иные предметы.
- Не наливайте в нагретый прибор воду.
- Не храните влажную посуду и продукты в духовом шкафу после окончания приготовления пищи.
- Соблюдайте осторожность при установке и извлечении аксессуаров.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Для приготовления тортов, содержащих большое количество влаги, используйте противень для жарки. Соки из фруктов могут вызывать появление пятен, удалить которые будет невозможно. Изменение цвета эмали не влияет на эффективность работы.

Данный прибор предназначен только для приготовления пищи.

Его не следует использовать в других целях, например для обогрева помещений.


Всегда готовьте при закрытой дверце духового шкафа.

В случае установки прибора за мебельной панелью (например, за дверкой кухонного модуля) позаботьтесь о том, чтобы во время его работы дверка ни в коем случае не оказывалась закрытой. Нагрев и влажность, образующиеся между закрытой дверцей духового шкафа и мебельной панелью, могут привести к последующему повреждению прибора, места его установки или пола.

Не закрывайте дверцу мебели до окончательного остывания духового шкафа после использования.


Панель управления

Индикаторы на дисплее

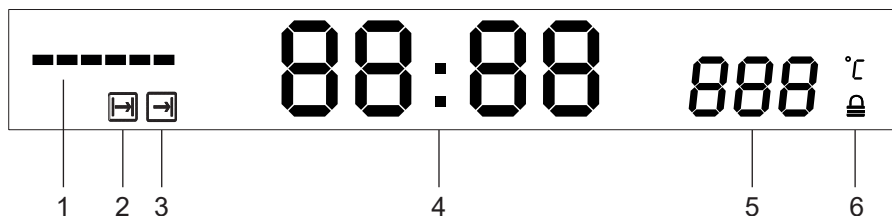

- 1 - Уровень нагрева
- 2 - Настройка длительности приготовления
- 3 - Настройка времени завершения приготовления
- 4 - Часы
- 5 - Температура
- 6 - Блокировка

Сенсоры управления



Блокировка



Таймер



Часы



Температура



Увеличение заданных значений



Уменьшение заданных значений



Включение/выключение



Запуск приготовления/
подтверждение настроек



Пауза/отмена



Подсветка



Размораживание



Нижний нагрев



Традиционный нагрев



Турбогриль



Гриль



Кольцевой нагрев
с конвекцией



Пицца








Традиционный нагрев
с конвекцией



Турбогриль с конвекцией

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Настройка часов

1. Коснитесь сенсора включения/выключения , и дисплей покажет **12:00**.
2. Коснитесь сенсора настройки часов .
3. Установите количество часов с помощью сенсоров **+** и **-**.
4. Снова коснитесь сенсора .
5. Установите количество минут с помощью сенсоров **+** и **-**.
6. Еще раз коснитесь сенсора  для подтверждения настройки.
Если настройку часов нужно отменить, коснитесь сенсора .

Режимы работы

Используйте сенсоры в правой части панели управления, чтобы выбрать режим приготовления или включить подсветку. Духовой шкаф имеет **10 режимов**:



Подсветка

Позволяет включить освещение внутри духового шкафа, например, чтобы очистить камеру.



Размораживание

Можно быстро и деликатно разморозить любые продукты.



Традиционный нагрев с конвекцией

Подходит для выпекания пирогов. Включаются верхний и нижний нагревательные элементы с вентилятором.



Традиционный нагрев

Позволяет нагревать духовой шкаф с помощью верхнего и нижнего нагревательных элементов.



Нижний нагрев

Работает только нижний нагревательный элемент духового шкафа. Используйте его, например, для подрумянивания корочки снизу.



Турбогриль (гриль + верхний нагрев)

Одновременно включаются гриль и верхний нагревательный элемент. Таким образом в верхней части камеры духового шкафа создается более высокая температура, позволяя подрумянивать блюда или зажаривать крупные порции на гриле



Турбогриль с конвекцией

Включаются гриль, верхний нагрев и вентилятор конвекции. На практике данный режим помогает значительно улучшить вкус блюда. Используйте гриль только при плотно закрытой дверце духового шкафа. Максимальная температура — **200 °C**.



Кольцевой нагрев с конвекцией

Обеспечивает равномерное распределение жара по всему пространству духового шкафа, позволяя готовить сразу на нескольких уровнях.



Пицца

Позволяет подрумянить пиццу, выпечку и получить хрустящую корочку. При приготовлении замороженных продуктов в данном режиме предварительный разогрев духового шкафа не требуется.



Гриль

Обжаривание на решетке для гриля.

Для приготовления в этом режиме:

1. Установите температуру **250 °C**.
2. Прогрейте духовой шкаф в течение **5 минут** (при закрытой дверце).
3. Поставьте противень с блюдом в рабочую камеру. Если Вы готовите на решетке, поставьте на уровень под ней противень для стекающего жира.

Настройка температуры

Температуру можно выбрать для любого режима, кроме подсветки и размораживания. После настройки значение температуры будет мигать, пока рабочая камера не прогреется до выбранного уровня.

Чтобы установить температуру до включения нагрева:

1. После выбора режима используйте сенсоры **+** и **-**, чтобы настроить температуру.

Если настройку нужно отменить, коснитесь сенсора **II**.





2. После настройки коснитесь сенсора **▶**, чтобы включить нагрев.

Чтобы изменить температуру в процессе приготовления:






1. Коснитесь сенсора температуры **ⓘ**.
2. Используйте сенсоры **+** и **-**, чтобы настроить температуру.
3. Для подтверждения настройки снова коснитесь **ⓘ**.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ





Настройка длительности приготовления

1. Коснитесь сенсора таймера , на дисплее замигает индикатор  и количество часов.
2. Установите количество часов с помощью сенсоров **+** и **-**.
3. Снова коснитесь сенсора , на дисплее замигает количество минут.
4. Установите количество минут с помощью сенсоров **+** и **-**.
5. После настройки длительности выберите режим и температуру нагрева.
6. Коснитесь сенсора , чтобы начать приготовление. Через заданное время нагрев выключится автоматически.


Настройка времени окончания приготовления

1. Дважды коснитесь сенсора , на дисплее замигает индикатор  и количество часов.
2. Установите количество часов с помощью сенсоров **+** и **-**.
3. Коснитесь сенсора настройки часов , замигает количество минут.
4. Установите количество минут с помощью сенсоров **+** и **-**.
Если настройку нужно отменить, коснитесь сенсора .
5. После настройки выберите режим и температуру нагрева.
6. Коснитесь сенсора , чтобы начать приготовление. В заданное время нагрев выключится автоматически.


Отложенный старт

1. Установите длительность приготовления.
2. Коснитесь сенсора , замигает индикатор .
3. Настройте время с помощью сенсоров **+** и **-**.
Если настройку нужно отменить, коснитесь сенсора .
4. Коснитесь сенсора , чтобы начать приготовление. По истечении заданного времени приготовления нагрев выключится автоматически и раздастся **10 звуковых сигналов**.

Блокировка панели управления

Для включения/снятия блокировки коснитесь сенсора  на **3 секунды**.

Режим сна

Чтобы активировать/отключить спящий режим, коснитесь сенсора  на **3 секунды**. Если долго не касаться панели управления, духовой шкаф переходит в режим сна автоматически.

Уход и обслуживание

При тщательном уходе и очистке Ваш прибор надолго сохранит свою привлекательность и функциональность. В данном руководстве по эксплуатации приводится описание правильного ухода и очистки прибора.

Подходящие чистящие средства

Во избежание повреждения различных поверхностей в результате применения неподходящих чистящих средств следуйте указаниям в таблице.

В зависимости от типа прибора, не все зоны очистки, указанные в таблице, могут быть представлены в Вашем приборе.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание повреждения поверхности нельзя использовать:

- Едкие или абразивные чистящие средства.
- Чистящие средства, содержащие большой процент спирта.
- Жёсткие мочалки или губки.
- Очистители высокого давления или пароструйные очистители.
- Специальное средство для очистки прибора в тёплом состоянии.

Новые губки для мытья посуды тщательно вымойте перед использованием. Соблюдайте инструкции изготовителя.

ВНИМАНИЕ!

Опасность ожога!

Прибор становится очень горячим. Не прикасайтесь к горячим внутренним поверхностям прибора или нагревательным элементам. Всегда давайте прибору остыть. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Зона очистки	Чистящие средства
Очистка прибора снаружи	
Передняя панель из нержавеющей стали	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха. Немедленно удаляйте пятна извести, жира, крахмала и яичного белка. Под такими пятнами может возникать коррозия. Специальные средства для ухода за металлическими изделиями, используемые для нагреваемых поверхностей, можно приобрести в специализированном магазине. Средство следует наносить тонким слоем с помощью мягкой тряпочки
Пластмасса	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха. Не используйте чистящее средство для стёкол или скребок для стеклянных поверхностей
Окрашенные поверхности	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха
Управление	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха
Стёкла дверцы	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха. Не используйте скребок для стеклянных поверхностей или спиральную металлическую мочалку
Ручка дверцы	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха. При попадании средства для удаления накипи на ручку дверцы немедленно протрите её, иначе пятна невозможно будет удалить

Очистка прибора изнутри	
Эмалированные поверхности	<p>Горячий мыльный или уксусный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха. Размочите подгоревшие остатки пищи влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором. При сильном загрязнении используйте спиральную металлическую мочалку или средство для очистки духовок. После очистки оставьте рабочую камеру открытой для просушки.</p> <p>Указание: остатки пищевых продуктов могут вызвать белый налёт. Он не опасен и не влияет на функционирование. При необходимости удалите его лимонной кислотой</p>
Стекланный плафон подсветки рабочей камеры	<p>Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха.</p> <p>При сильном загрязнении используйте средство для очистки духовок</p>
Внутренняя рама дверцы из нержавеющей стали	<p>Средство для очистки нержавеющей стали: соблюдайте указания производителей. Так можно устранить изменение цвета. Не используйте специальные средства для ухода за металлическими изделиями</p>

Указания

- Из-за использования различных материалов, таких как, например, стекло, пластик или металл, возможны небольшие расхождения в цветовом оформлении передней панели прибора.

- Тени на стёклах дверцы, выглядящие как разводы, на самом деле являются светом, отражённым от подсветки в рабочей камере.

- При очень высоких температурах эмаль может выгорать. Это может привести к незначительным изменениям цвета эмали. Это нормально и не оказывает влияния на функционирование.

Края тонкого противня не полностью покрыты эмалью и могут быть слегка шершавыми. Это не оказывает отрицательного влияния на защиту от коррозии.

Содержание прибора в чистоте

Для предотвращения образования стойких загрязнений следите за тем, чтобы прибор всегда оставался чистым, и немедленно устраняйте загрязнения.

Рекомендации

- Очищайте рабочую камеру после каждого использования, чтобы загрязнения не пригорали.
- Немедленно удаляйте пятна извести, жира, крахмала и яичного белка.
- Для выпекания особо сочных пирогов используйте глубокий универсальный противень.
- Используйте для жарки подходящую посуду, например жаровню.

Правильный уход и поддержание духового шкафа в чистоте в значительной мере продлевают срок службы устройства.

Перед началом очистки выключите духовой шкаф. Очистку можно производить только после того, как духовой шкаф полностью остынет.

ВНИМАНИЕ!


При использовании острых скребков отрегулируйте защитную насадку (придерживая ее пальцем). Данный инструмент травмоопасен, поэтому будьте осторожны при его использовании и не подпускайте к нему детей.

Замена лампочки духового шкафа




Во избежание поражения электрическим током отключите устройство перед заменой лампочки.

- Отключите питание.
- Открутите против часовой стрелки и промойте колпак лампочки, вытрите его насухо.
- Потяните лампочку на себя и замените ее на новую высокотемпературную лампочку (**300 °C**) со следующими параметрами:
 - Напряжение 230 В.
 - Мощность 25 Вт.
 - Цоколь G9.

Лампочка духового шкафа

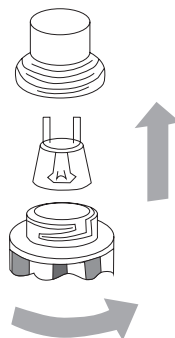

Снятие и установка стекла и дверцы




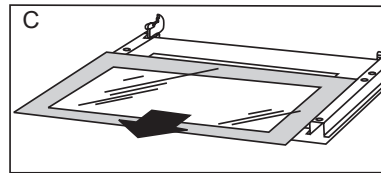
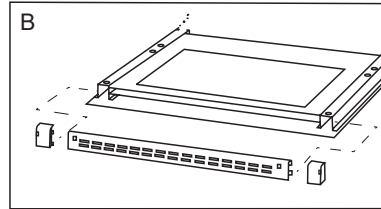
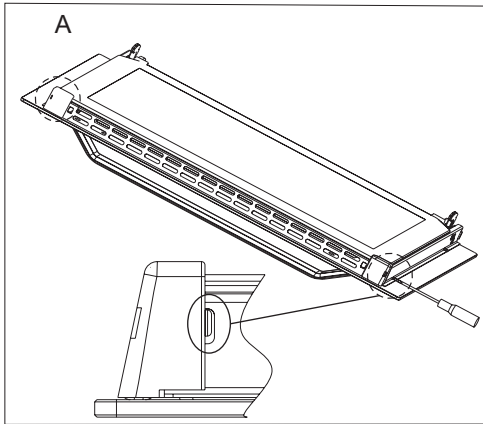


A. У дверцы есть два пластиковых крепежа. Используйте отвертку для того, чтобы подцепить крепежи и отсоединить их от дверцы.

B. Снимите крепление и верхние накладки пластмассовой вентиляционной решетки.

C. Выньте внутреннее стекло из крепления в нижней части дверцы.

После очистки вставьте внутреннее стекло в пластмассовое крепление. Затем установите крепление обратно на дверцу, как показано на рисунках.

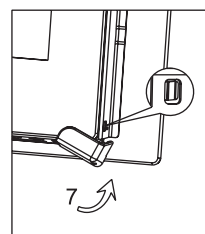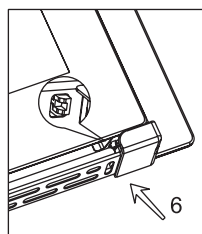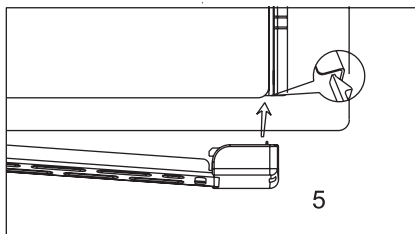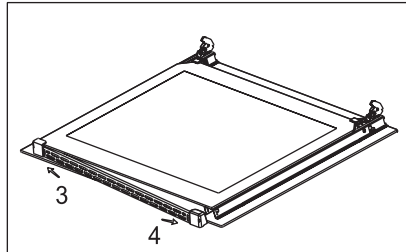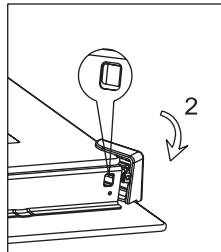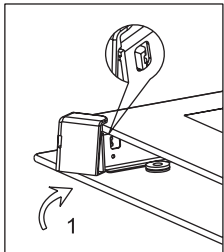

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Что делать в случае неисправности

Часто случается, что причиной неисправности стала какая-то мелочь. Перед обращением в сервисную службу попробуйте устранить возникшую неисправность самостоятельно, следуя указаниям из таблицы.

ВНИМАНИЕ!

Предупреждение! Опасность удара током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

Работы над электроникой прибора должны выполняться только квалифицированным специалистом.

Во время работ с электроникой прибор необходимо обесточить.

Включите защитную автоматику или выньте предохранитель из блока предохранителей.

Проблема	Возможная причина	Решение
Духовой шкаф не работает	Отсутствует электропитание	Проверьте, подается ли питание на устройство
Духовой шкаф перестает работать во время выполнения какой-либо функции	Отключение кабеля питания от розетки электросети	Подключите устройство к электросети
Во время работы устройства происходит сбой в подаче электропитания	Процесс приготовления занимает слишком много времени	После завершения длительного процесса приготовления дайте духовому шкафу остыть
	Духовой шкаф перегревается	При установке устройства следует оставить зазоры в соответствии с информацией, приведенной в руководстве по установке
	К одной розетке электросети подключено сразу несколько приборов	Используйте отдельную розетку электросети для подключения устройства

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Дверца плохо открывается	Между дверцей и камерой духового шкафа есть остатки пищи	Тщательно очистите духовой шкаф и попробуйте снова открыть дверцу
Освещение внутри духового шкафа тусклое или не работает	Лампа попеременно включается и выключается	Лампа выключается автоматически по прошествии определенного периода времени для экономии электроэнергии. Чтобы снова включить ее, нажмите кнопку «Освещение» духового шкафа
	Поверхность лампы загрязнена посторонними веществами	Очистите камеру духового шкафа и проверьте, удалось ли устранить неисправность
При использовании духового шкафа произошло поражение электрическим током	Источник питания не заземлен надлежащим образом	Проверьте, правильно ли заземлена розетка электросети
Из устройства капает вода	Во время приготовления некоторых блюд внутри устройства может скапливаться вода или образовываться пар. Это не является неисправностью	Дайте духовому шкафу остыть, а затем протрите его сухим кухонным полотенцем
Через зазор между дверцей и корпусом духового шкафа выходит пар		
В духовом шкафу скапливается вода		
Яркость освещения в духовом шкафу постоянно меняется	Уровень яркости освещения зависит от выходной мощности	Изменение уровня выходной мощности во время приготовления не является неисправностью, поэтому не стоит беспокоиться
Духовой шкаф не производит нагрев	Открыта дверца	Закройте дверцу и выполните перезапуск устройства
	Перегорел предохранитель на домашнем распределительном щите или сработал автоматический выключатель	Замените предохранители или включите автоматический выключатель. Если эта проблема повторяется, вызовите электрика

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Во время работы из устройства выходит дым	На нагревательном элементе есть остатки пищи	Дайте духовому шкафу полностью остыть и удалите с нагревательного элемента остатки пищи
Во время использования духового шкафа присутствует запах гари или пластика	Использование нежаропрочных емкостей из пластмассы или других материалов	Используйте емкости, устойчивые к воздействию высоких температур
Духовой шкаф не работает надлежащим образом	Частое открывание дверцы во время приготовления	Старайтесь как можно реже открывать дверцу во время приготовления, если только Вы не готовите блюда, которые надо постоянно переворачивать. При частом открывании дверцы температура внутри духового шкафа снижается, и это может повлиять на результат приготовления

Информация по гарантии

Сохраняйте гарантийный талон На элементы и аксессуары, приобретаемые дополнительно, гарантия не действует. Материалы, которые необходимо заменить с течением времени и в зависимости от интенсивности использования, как указано в руководстве по эксплуатации, не подпадают под действие гарантии. Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования духового шкафа, и следующие ситуации:

1. Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате установки и использования духового шкафа с нарушением инструкций, приведенных в руководстве.

2. Любые повреждения и неисправности, связанные с транспортировкой духового шкафа после доставки заказчику.

3. Любые повреждения и поломки из-за низкого или чрезмерного напряжения, неправильной электрической установки, использования при напряжении, которое отличается от указанного на табличке изделия.

4. Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии.

5. Неисправности, возникающие в результате использования изделия с нарушением инструкций, приведенных в руководстве по эксплуатации.

6. Вмешательство в конструкцию и ремонт оборудования кем-либо, кроме уполномоченного лица.

7. Проблемы, возникающие при монтаже любых деталей, кроме поставляемых производителем.

Продавец, дилер, агентство или представитель, у которого потребитель приобретает изделие, несет ответственность за выдачу и доставку гарантийного талона потребителю. Фальсификация гарантийного талона, удаление оригинального серийного номера с продукции делает гарантию недействительной.

При несоблюдении мер предосторожности, указанных в руководстве в отношении изделий из нержавеющей стали, может появиться почернение, окисление и волны на поверхности. Такие условия не подпадают под действие гарантии.

Предупреждения о транспортировке и обработке

– Во время обработки соблюдайте указания знаков на картонной коробке.

Если требуется транспортировка:

– Сохраняйте оригинальную упаковку и перевозите технику в ней.

– Соблюдайте указания знаков на упаковке.

Если оригинальная упаковка недоступна, не помещайте тяжелые предметы на духовой шкаф.

Сервисная служба

Адрес и телефонный номер ближайшей к Вам мастерской сервисной службы Вы можете найти на сайте www.lex1.ru в разделе **«Гарантия > Сервисные центры»** или в гарантийном талоне. При вызове специалистов из сервисной службы сообщите им, пожалуйста, номер модели и заводской номер Вашего духового шкафа. Гарантия на изделие – **36,6 мес.** Подробные условия гарантийного обслуживания Вы найдете в гарантийном талоне внутри упаковки.

Технические характеристики

Модель	LEX EDS 101 BBL/WH/GR
Управление	Сенсорное
Отделка	Стекло
Объём	61 л
Стекло дверцы	Тройное
Потребляемая мощность	2900 Вт
Класс энергопотребления	A
Максимальная температура	250 °С
Размер устройства	595x595x530 мм
Размер для встраивания	600x560x580 мм
Вес в упаковке / без упаковки	32 кг / 30 кг



Благодарим Вас за выбор техники LEX!

Мы заботимся о наших покупателях на каждом шаге взаимодействия с брендом: от момента выбора и до гарантийного обслуживания.

Если Вы столкнулись с неисправностью в работе техники, оставьте заявку на обслуживание на официальном сайте elexir.pro



Программа Elexir распределяет заявки только в **авторизованные сервисные центры**, прошедшие аттестацию службы качества бренда LEX.



100% оригинальные запчасти
Все запчасти производитель LEX напрямую отправляет в сервисные центры мастерам.



Квалифицированные мастера ремонта
крупной встраиваемой бытовой техники.



elexir.pro

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ



Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.

Согласно ст. 26 законодательного декрета от 14 марта 2014 года № 49 «Исполнение директивы 2012/19/ЕС об утилизации отходов электронного и электрического оборудования (RAEE)»: знак перечеркнутого мусорного бака, приведенный на приборе или на его упаковке, означает, что по завершении срока службы прибора необходимо утилизировать отдельно от других отходов.

Поэтому пользователь должен будет сдать отслуживший прибор в подходящие муниципальные центры по раздельному сбору отходов электронного и электрического оборудования.

В качестве альтернативы самостоятельной утилизации можно сдать прибор дилеру в момент приобретения нового равнозначного прибора.

Кроме того, в точках продаж электронных, электрических изделий, площадь которых превышает 400 м², можно, приобретая новое изделие, бесплатно, без каких-либо обязательств сдавать электронные приборы размером менее 25 см, подлежащие утилизации.

Надлежащий раздельный сбор отходов, отслуживших электроустройств для последующей переработки и утилизации, совместимый с охраной природы, позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также способствует повторному использованию материалов, из которых состоит прибор.

LEX активно участвует в сохранении окружающей среды:

- Осуществлен переход к использованию материалов, уменьшающих воздействие на окружающую среду в процессах производства и эксплуатации.
- В производстве применяются более экологически чистые хладагенты.
- Сокращено потребление энергии и воды, как в процессе производства техники, так и путем внедрения экономичных решений в модели техники.
- Используем перерабатываемые и переработанные материалы в производстве самой бытовой техники и в упаковке.

Техника LEX соответствует стандартам устойчивого развития и оценкам экологических характеристик.

Путаетесь в терминах, связанных с переработкой? Словарик всего из пяти слов поможет разобраться:



1. Разборка отходов — начальный этап переработки, когда из всего, поступившего для переработки, выбирают только то, что подходит для вторичного использования.



2. Сортировка отходов — уже отобранные элементы, детали, части корпусов сортируют в зависимости от материала изготовления: пластик, металл, стекло и т.д.



3. Рециклинг — применение отходов по прямому назначению, а также их возврат в производственный цикл (после определенной подготовки).



4. Утилизация отходов, брака, отслуживших изделий — их повторное применение, использование для изготовления чего-то нового, сюда входят и оказание услуг, и выполнение работ, и рециклинг.



5. Переработка — в отличие от утилизации это именно процесс превращения отходов в энергию или новую продукцию.

Для улучшения качества жизни на всех уровнях мы предлагаем каждому участвовать в экологичной утилизации – не выбрасывать, а сдавать отслужившую технику.

